

marlonst
LONGLIFE

informatii importante privind instalarea

INTRODUCERE

Panourile Marlon ST Longlife sunt robuste si usoare. Montajul se face cu usurinta cu respectarea indicatiilor de mai jos.

DEPOZITARE

Depozitati placile pe suprafete plane. Folositi o husa opaca, bine prinsa, pentru a feri placile de vant, ploaie si soare. Depozitarea se face de preferat in spatii inchise.



MONTAJ




- Ensure that the clearly marked UV protected surface of the Marlon ST Longlife sheet is to the outside.
- Marlon ST Longlife sheets must always be installed with the ribs running vertically, or up-slope.
- Roofs should always be designed with a minimum slope of 5° to allow adequate rainwater run-off.

IMPORTANT



DILATAREA TERMICA


PLACILE DIN POLICARBONAT
SE DILATA LA CAD SI
SE CONTRACTA LA RECE
pe latime si pe lungime

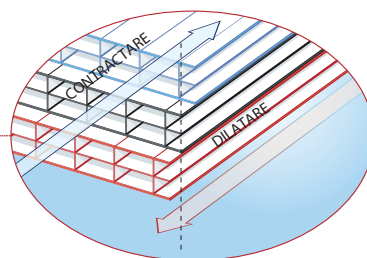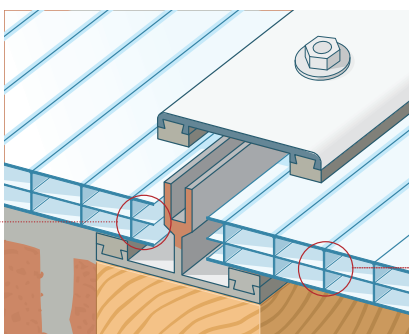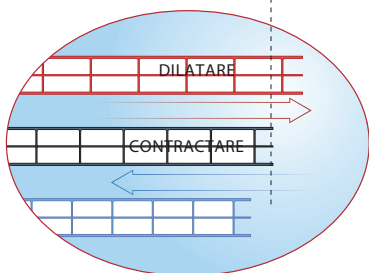



Policarbonatul are o valoare screscuta de dilatare termica fata de alte materiale cunoscute, panourile din policarbonat structurat fiind afectate de dilatare pe orizontala cat si pe verticala.

Trebuie pastrate spatii de dilatare la montaj si la inchiderea placilor cu benzi de etansare.

TAIERE SI PERFORARE

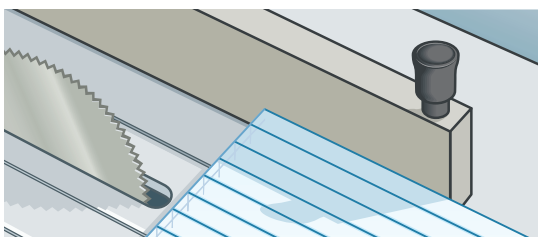

Taierea se poate realiza cu un disc circular sau cu un fierastrau.

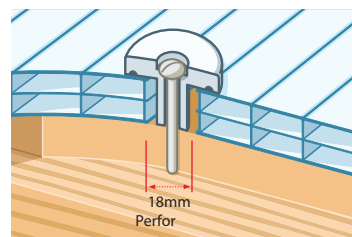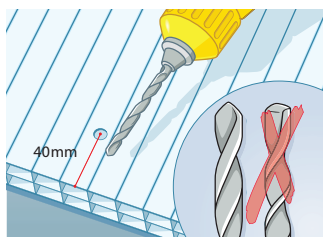

Perforurile trebuie sa fie mai mari astfel incat sa permita dilatarea placii. Perforurile se fac intre peretii camerelor din structura panourilor, la distante de cca. 40mm de marginea placii.


PLACILE SI ETANSAREA LOR

O banda de etansare trebuie folosita la capatul placii (banda de aluminiu de preferat), astfel incat sa previna acumularea de condens sau de murdarie.


La montaj trebuie folosit DOAR silicon neutru. Siliconul universal poate duce la craparea placilor din policarbonat.

O banda de ventilare trebuie folosita in partea inferioara a panourilor pentru prevenirea formarii de condens sau a acumularii de murdarie in peretii panourilor.


Banda de ventilare trebuie acoperita cu un profil 'U' ce se inchide la capete cu capacele mici.

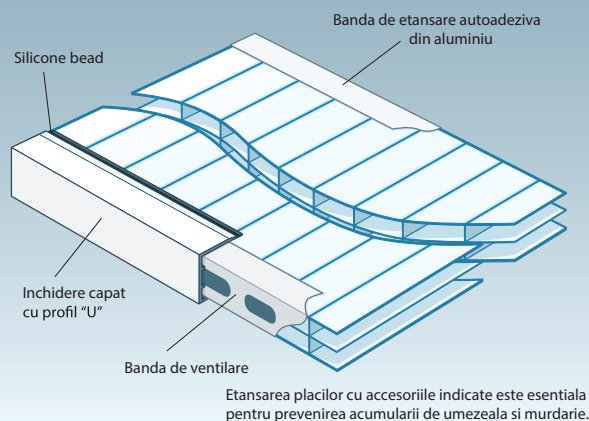

AVETI IN VEDERE PASTRAREA ROSTURILOR DE DILATARE

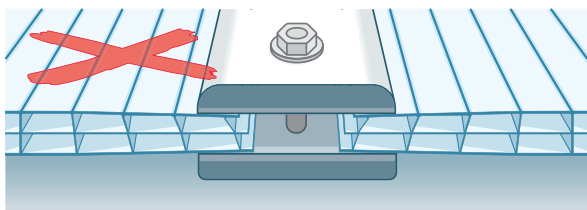


nu strangeti suruburile sau clemele.

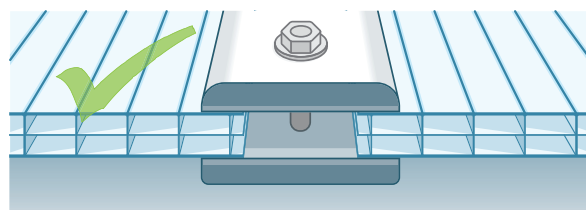

pastrati rosturi de dilatare.

INDEPARTAREA FOLIEI DE PROTECTIE

Fata cu protectie UV a placilor Marlon ST Longlife este prevazuta cu o folie de protectie. Fata inferioara a placilor este si ea prevazuta cu folie de protectie. La montaj, folia trebuie indepartata cu minim 50mm de la margine pentru a permite fixarea placii in profilele de prindere si aplicarea benzilor etans si a profilelor de inchidere. De indata ce placile sunt montate, asigurati-va ca indepartati complet foliile de protectie de pe suprafata placilor.

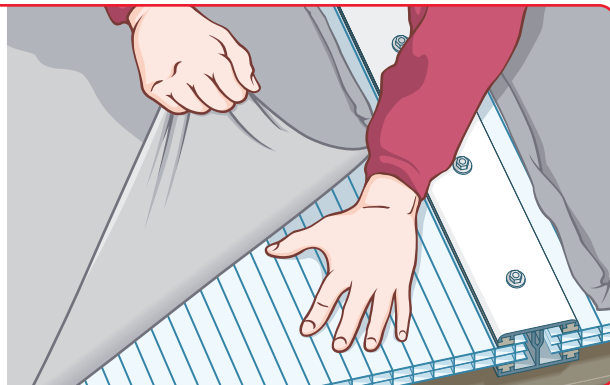

CURATARE SI INTRETINERE

Curatati periodic acoperisul, cel putin o data pe an. Folositi la curatare apa calduta si accesorii de curatare non-abrazive si substante de curatare obisnuite. Daca panourile prezinta pete persistente ce nu se indeparteaza cu usurinta, apelati la specialisti care sa curete suprefetele.

Nu va asezati niciodata pe suprafata acoperita cu panouri din policarbonat. Evitati folosirea substantelor de curatare abrazive sau pe baza de solventi. Nu folositi accesorii abrazive la curatarea placilor si nici obiecte ascutite. Evitati contactul placilor cu substante de intretinere pentru lemn sau cu vopsea.